

Recipe

ソフトモールド〈クマ〉を使ってつくる クマのピアス



【必要な材料・道具】

- UV レジン太陽の雫 〈ハード〉
- レジン着色剤 宝石の雫 〈ホワイト、イエロー、ブラウン〉
- ソフトモールド〈クマ〉
- ピアス金具 ● 油性ペン〈黒色〉

【あると便利な道具】

- UV ライト (36W)
- 調色パレット ● 調色スティック
- レジンクリーナー

商品情報は2017年6月時点のものです

1



調色パレットにUVレジンと宝石の雫〈ブラウン + イエロー + ホワイト〉、〈ホワイト〉を入れ、スティックでよく混ぜてください。

2



ソフトモールド〈クマ〉の右上の型2つにそれぞれ①の茶色を半分まで入れます。

3




UVライトにて2分照射します。

4



さらに残りの茶色を上まで入れます。

5

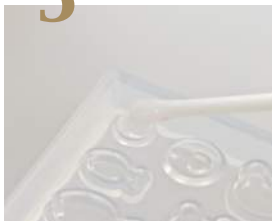

ソフトモールド〈クマ〉の左上の型に①の白色を上まで入れ、UVライトにて2分照射します。

6



少し冷めたらゆっくりと取り出します。

7



茶色のクマの真ん中付近にUVレジンを少し垂らし、その上に⑤の白色の鼻をのせます。UVライトにて2分照射。

8



油性ペンで目と鼻を描きます。※やり直す場合は、レジンクリーナー（又は消毒用エタノール）で消す事ができます。

9



さらにUVレジンを垂らし、スティックでのばしコーティングします。UVライトにて2分照射。

10



裏側にUVレジンを少し垂らし、その上にピアス金具をのせ、UVライトにて2分照射します。

11



完成。