

Recipe



C型ピアスの作り方



【材料・道具】

UV レジン
ソフトモールド (リング大)
シリコンモールドメーカー
ビーズ
ピアス金具
UV ライト
調色スティック
ニッパー
ピンバイス


商品情報は2017年4月時点のものです



シリコンモールドメーカー少量を取り、A材とB材を混ぜる。



リングモールドの径1/4くらいに詰める。

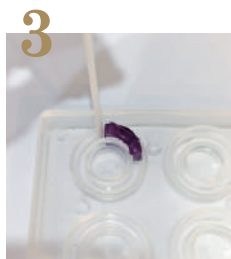


2のサイドをへらなどでなるべくなめらかに整え、硬化するまで30分くらい置く。




UV レジンを少量モールドに入れる。



ビーズを整えながら入れる。

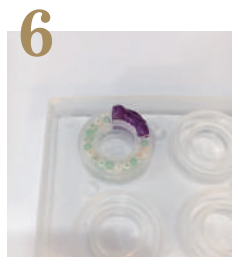

バランスを見ながら、モールドのフチまでUV レジンとビーズを入れる。

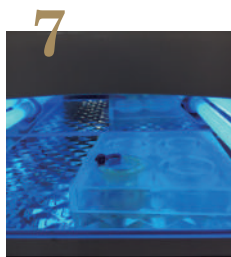

UV ライトを照射して硬化させる。



人肌くらいまで冷めたら、モールドからゆっくりと抜く。



抜いたところ。



バリをニッパーで切る。




両端がガザガザしているので、ヤスリで削ってなめらかにする。



削ったあとはマットになるので、UVレジン少量付けて硬化させ、ツヤを出す。



ピンバイスで穴を開ける。

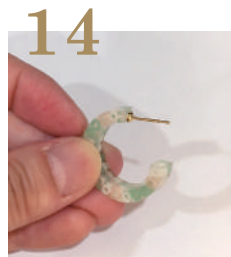

ピアス金具をUVレジンで付ける。



完成。